

TALPIRID[®]

MOLE TRAP




ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ



Η παγίδα για τυφλοπόντικες TALPIRID σχεδιάστηκε από την εταιρία BELL Laboratories, για να είναι :

- Εύκολη στη χρήση της,
- Ασφαλής,
- Πολύ ισχυρή και αποτελεσματική


Για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της παγίδας ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

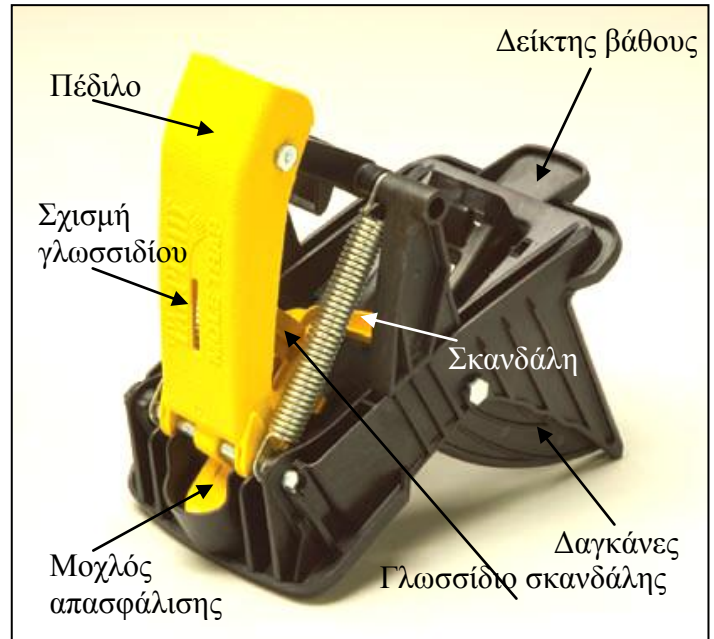

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΩΝ

Ελέγχουμε εάν οι στοές και οι τρύπες είναι ενεργές. Ανοίγουμε τις κλειστές τρύπες με κάποιο εργαλείο και τις μαρκάρουμε για να αναγνωρίζονται εύκολα (1α). Μετά από 24 ώρες ελέγχουμε ξανά. Αν οι τρύπες βρεθούν κλειστές, είναι ένδειξη παρουσίας τυφλοπόντικων (1β).

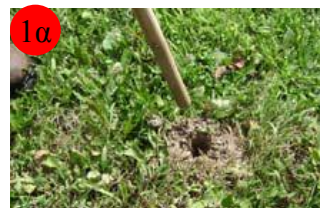


2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δημιουργείτε με το τακούνι σας ένα κοίλωμα στο μέσον της στοάς (2α). Το βάθος του κοιλώματος πρέπει να είναι ίσο με τον ειδικό δείκτη βάθους της παγίδας (2β).



Χρησιμοποιήστε τις δαγκάνες της παγίδας για να σημαδέψετε το τούνελ εκατέρωθεν του κοιλώματος (2γ).

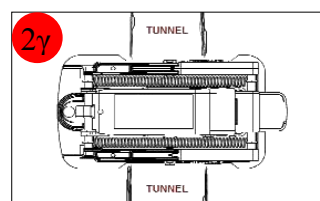

Στα σημαδεμένα σημεία, δημιουργείτε ειδικές υποδοχές για τις σιαγόνες της παγίδας, χρησιμοποιώντας ένα φτυάρι (2δ).



3) ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ

Εισάγετε τις δαγκάνες της παγίδας στις ειδικές υποδοχές που ανοίξατε (3α).

Πατήστε σταθερά το κίτρινο πέλδilo στην άκρη του χωρίς να καλύπτετε την ειδική σχισμή (3β).

Πιέστε δυνατά ώστε να 'κουμπώσει' η παγίδα και το γλωσσίδιο να εξέλθει από τη σχισμή (3γ).

Με το πόδι σας ή το δάκτυλο πιέστε το γλωσσίδιο ώστε να είναι επίπεδο με την επιφάνεια του κίτρινου πέλδilu (3δ).

Η παγίδα είναι πλέον οπλισμένη.



Η παγίδα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος.

Μία εβδομάδα μετά την εγκατάσταση, εάν δεν υπάρξει παγίδευση, αλλάζουμε θέση στη παγίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ !!!

4) ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑ

Εάν το κίτρινο πέλδilo της παγίδας είναι ανεβασμένο, είναι ένδειξη ότι έχει παγιδευτεί τυφλοπόντικας (4α).

Για να απομακρύνουμε τον νεκρό τυφλοπόντικα στηρίζουμε την παγίδα στην άκρη ενός δοχείου και πιέζουμε με το χέρι το κίτρινο πέλδilo (4β).



5) ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΔΑΣ

Εάν η παγίδα μετά μία εβδομάδα δεν έχει παγιδεύσει τυφλοπόντικα, την απασφαλίζουμε και την μεταφέρουμε σε άλλη θέση.

Για την απασφάλιση πατάμε το κίτρινο πέλδilo και με ένα ραβδί πιέζουμε τον μοχλό απασφάλισης ώστε η παγίδα να 'ξεκουμπώσει' (5α).

Για να την τοποθετήσουμε σε άλλη θέση, ακολουθούμε τα παραπάνω βήματα (2) & (3).

Πριν την εγκατάσταση, η παγίδα πρέπει να είναι καθαρή από λάσπες και χώματα.



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

- 1) Δεν αναπηδάμε επάνω στην παγίδα για να την εγκαταστήσουμε. Η παγίδα οπλίζεται εύκολα. Εάν συναντάτε αντίσταση στην εγκατάσταση αλλάζτε θέση στη παγίδα.
- 2) Κατά την προσπάθεια εγκατάστασης, ελέγξτε ότι το γλωσσίδιο δεν παραμένει μέσα στη σχισμή. Επαναλάβετε την διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή ελέγχοντας το γλωσσίδιο.
- 3) Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε την παγίδα σε χώρο με λάσπες. Καθαρίστε την παγίδα και τοποθετείστε την σε άλλη πιο σταθερή θέση.
- 4) Εάν το γλωσσίδιο είναι 3-4 εκ. πάνω από το κίτρινο πέλδilo, χρησιμοποιείτε προσεκτικά ένα φτυάρι για να ανυψώσετε από το έδαφος την παγίδα, αυτή η κίνηση θα απασφαλίσει την παγίδα. Καθαρίστε την παγίδα και τοποθετείστε την σε άλλη θέση της στοάς.
- 5) Εάν πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης η παγίδα δεν απασφαλίζει, ενεργείστε όπως στη παραπάνω περίπτωση 4.
- 6) Εάν το έδαφος είναι πολύ μαλακό πιθανόν η παγίδα να εισέλθει βαθειά μέσα στο χώμα. Αναζητείστε άλλη καταλληλότερη θέση.
- 7) Εάν μετά από εγκατάσταση μιας εβδομάδας δεν παγιδευτεί τυφλοπόντικας αλλάγξτε θέση και επανεγκαταστήστε την παγίδα.